Haier

الثلاجة المنزلية بلاصقيع

دليلة التشغيل

HRF-498FR/A1 HRF-498FR/A2 HRF-498FR/AS1 HRF-598FR/A1 HRF-598FR/A2 HRF-598FR/AS1 HRF-598FR/AS1

پرس پرس	
والتشغيل	
ات المنتجات	لاف الثاني
طريات	
يهات للامن	2-4
ضوغ	5
تعداد التشغيل	
يالعمل	7
غيل غرفة البراد	
فة البراد	ž
بهات أأتخزين المبرد المواد ال	, ž
فتراح ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	0
غيل غرفة التكليج	
فة التثليج	11
يهنت لتثليج المواد الغذانية _	12
لة الصفيع التنظيف و وقف	خدام
لة المقيع	13
ظیف	13
ب الاستخدام	14-15
الاستلة و الخدمة بعد البيع	
الاسئلة	18-15
ندمة بعد البيع	19-20

Operation Manual

Haier

Household Frost Free Refrigerator

HRF-498FR/A1 HRF-498FR/AS1 HRF-498FR/AS2 HRF-598FR/A1 HRF-598FR/A2 HRF-598FR/AS1 HRF-598FR/AS2

Table of Contents

Primary features-----

the state of the s	48
Burtono cation	the appliance

lagram of parts	1
afety precautions	2-4
ocation	5
reparation	6
	300

---- Inside front cover

Instructions for refrigerator storage

ringerating	storage	compartment	-
ringerating	storage	precautions	4
ggestions-			1

instructions for freezing storage

reezing	storage	compartment	1
reezing	storage	precautions1	2

Defrosting, cleaning and vacation

Defrosting	13
Cleaning	13
Vacation	14-15

Troubleshooting and after-sales service

Troubleshooting	1618
After-sales service	-19-20

* Please re	ead this	operation	manual	careful	y before
using the	e applie	ance.			

رجاء در اسة التعريف بالدقة قبل التشغيل

هدافظه للمراجعة السنثيلية

الشكل اللون و الرسم يراجع الشيء المادئ

^{*} Keep this manual in a safe place.

^{*} Appearance, color and layout of the door may vary.

Primary features

1. Efficient ice making

A semi-automatic icemaker is installed in the freezer compartment and ice cubes can be made efficiently.

2. Unique chiller compartment design

A chiller drawer is on the top of the refrigerator compartment.

3. Automatic defrosting

This appliance features air-cooling system for automatic defrosting.

4. Unique external layout

External layout of the refrigerator features rounded doors and streamline treatment.

5. Built-in cooling system

Clear back design with built-in condenser and compressor.

6. Multiple venting system for efficient cooling achievements

Multiple vents are designed in the air circulation channels for efficient districution of coldness in each compartment.

7. Separate control for refrigerating and freezing storage


The refrigerating and freezing compartments are controlled separately to optimize cooling efficiency and economic operation.

ميزات المنتجات

- 1. السهل و السريع في التثليج يركب آلة التثليج نصف أوتوماتكي داخل غرفة التثليج سهل و سريع
- 2. التصميم الخاص غرفة درجة الحرارة الثلج على قمة غرفة البرادة وهناك غرفة درجة الحرارة الثلج بشكل الجرج, يسهل لتخزين المواد التغذية
 - 3. ا**زالة الصقيع اوتوماتكيا** نظام برد الريح إزالة الصقيع اوتوماتكيا
 - 4. الشكل الخاص, جميل و أنيق التصميم الخاص للباب القوسى و الشكل الانسيابي الجميل
 - نظام التبريد بشكل التخبيئ الداخلي, نظيف أنيق و جميل هيكل الظهر السطوح, المكثف و الظاغط كلها في داخل الثلاجة
- 6. تبريد الريح كثير من الطرق, و التبريد متوسط هناك كثير من مهب الريح داخل طريق الريح, يمكن توزيع البرد متوسطا, نتيجة التبريد جيدا
 - 7. درجتين الحرارة و التحكيمين, و قوة التثليج قوية يحكم غرفة البرادة و غرفة التلاجة على انفراد, اقتصاد الطاقة, قوة التثليج قوية

المحتويات

Diagram of parts

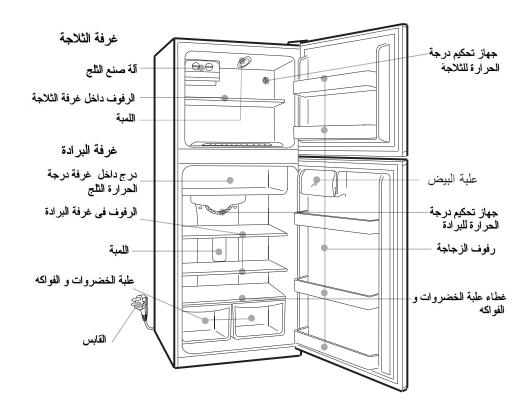

تحذير يجب على قابس البرادة أن يستطيع ارتباط بالبرادة بعد تركيبه اذا تلف الخط الأم الكهربائي، من الضرورة أن يبدل عن طريق البائع أو وكيل خدمة لالمبيع أو المتخصص من أجل تجنب الخطر

حذير عندما استخدم طفل أو مسن البرادة علي أن يرافقه شخص آخر


حذير لا يجوز أن يفتح طفل أو يغلق باب البرادة كلعبة

تحذير اقرار فتحة تهوية البرادة في حالة غير مسدود

تحذير لا يجوز ازالة صقيع إلا بالأداة التي اتاحه مصنع البرادة

حذير لا اتلاف أنبوب سائل التبريد (في حالة انكشاف أنبوب سائل التبريد فقط)

تحذير لا يجوز استخدام خهاز الكهربائي في باطن البرادة ما عادا جهاز اوصاه مصنع البرادة

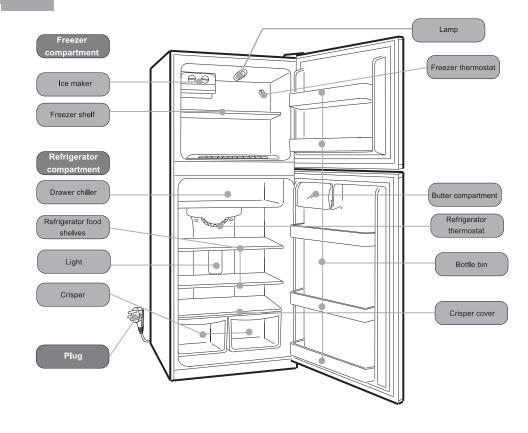

WARNING The plug should be accessible after the appliance positioned.

If the supply cord is damaged;it must be replaced by the manufacture or its service agent or a similary qualified person in order to avoid a hazard.

WARNING The appliance is not intended for use by young children or infirm persons without supervision.

WARNING Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

WARNING Keep ventilation openings in the appliance enclosure or in the built-in structure; clear of obstruction.

A PANAC Do not use a

WARNING Do not use mechanical devices or other means to accelerate the dofrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

WARNING Do not damage the refrigerant circuit--(applicable only for appliances with refrigeration circuits which are accessible to the user).

WARNING Do not use electrical appliances inside the food storage compartments, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

This refrigerator requires a 220-240V/50Hz supply

Failure in operation and damage to the control panel, thermostat or the compressor will occur if voltage is outside the range 187-242V unless a regulator with a capacity of over 750W or higher is installed.



A separate earthed socket is required.

The refrigerator is supplied with a standard threepin plug, of which the one for grounding should never be removed. Plug of installed refrigerator shall be always accessible.





تشتغل هذه الثلاجة بتيار متردد 220-240V/50Hz

استعمال مقبس خاص منفرد و قيام بتفصيله بخط أرضى

هذه الثلاجة مزودة بالقابس الثلاثي و المقبس الثلاثي, منع بفك نهاية التاريض ,بعد تركيب الثلاجة, يجب على





Care for external cable

- * Hold the plug, not the electric cable, when unplugging the refrigerator.
- * Ensure that the electric cable is not trapped by the refrigerator. Do not step on the cable.
- * Avoid damage to the electric cable when moving the refrigerator.





Damaged electric cable

When the electrical cable is damaged or worn, turn off the refrigerator and consult to an authorized service agent for replacement.





اهتم بحماية خط الكهرباء

- لا يخرج القابس الثلاثي جر السلك و انه يجب امساك به بقوة و فصله عن عن المقبس طوال
- لا تدع الجهاز بضغط على سلك التيار الكهربائي و لا
- اعمل بالدقة عندما نقل الثلاجة لكي لا يضر خط التيار





عند تسرب الغازات قابل للالتهاب

• غلق صمام يتسرب منه غاز

• لا يتصل بأية القابس الكهر بائه.

• افتح الباب و النو افذ

عند تلف سلك التيار الكهرباء

اذا حدث تلف او تمزق سلك تيار أو قابس يجب على تجديده في مركز الصيانة المعتمد به من قبل المصنع





Inflammable gas leakage in the vicinity of the refrigerator

- * Turn off any leaking valve;
- * Open the doors and windows;
- * Do not, under any circumstances, unplug electrical appliances in the vicinity of the leak.





Unplug the refrigerator for the following:

* Cleaning or maintenance





اخرج القابس من مصدر التيار الكهربائي في الحالة

- قبل النتظيف أو الاصلاح
 عندما يغير اللمبة







- * Replacement of lamp



تنبيهات للامن

Safety precautions

محظور وضع مادة خطرة قابلة للالتهاب و الانفجار و حمض و قلى ذات تأكل قوى في داخل الثلاجة



لا تحفظ أدوية لقاح أو كاشفة كيماوية الخ فى داخل الثلاجة التى تعتبر انها ثلاجة عائلة غير صالحة لحفظ مادة مطلوبة درجة الحرارة بدقة




لا يجوز تخزين أو استعمال بنزين و مواد أخرى قابلة للاشتعال قرب الثلاجة لتجنب تادية الى وقوع الحريق




لا يضع على قمة الثلاجة المقبس الكهرباني, مصدر الكهرباء تثبيت الضغط أو مدفأة بالموجات الدقيقة و الى أخرها, لا يستخدم الآلة الكهربانية داخلها (لا يحتوى على ما يوصى), لكى لا يحدث از عاج كهرمغنطي أو أحداث أخرى



لا يعلق بالباب لعبا لتجنب ميلان الباب من قوة شدة أو اضرار الانسان من سقوط الثلاجة

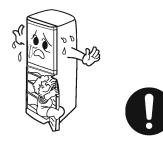

نضع حاجة غير مستقرة قوق الثلاجة (شيء ثقيل, وعاء مملوء بالماء) لتجنب جرح الانسان من سقوطها أو تسرب الكهرباء

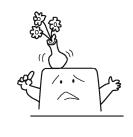




Never store inflammable, explosive or corrosive materials in the refrigerator.



This refrigerator should be used for food storage. It is not recommended to place microbiological or chemical materials, which have special requirement in temperature setting.

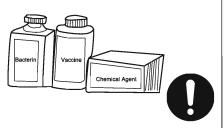

Do not install the refrigerator near gasoline or other inflammable articles.



Don't place electrical plugs, regulators or microwaves on top of the refrigerator. Don't use electric appliances (except those allowed by manufacturer) inside the refrigerator.



Do not swing on or apply excessive pressure to the refrigerator door.



Don't place heavy or unstable articles or water containers on top of the refrigerator.






Safety precautions

Avoid prolonged contact with the food in the freezer compartment when the refrigerator is operational, especially with wet hands. Hands may freeze onto the surface of the frozen food.



Do not spray or splash the refrigerator when cleaning the refrigerator, nor place the refrigerator in a damp area

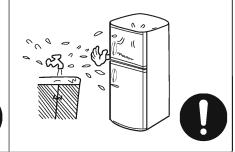


Disassembly, renovation or cooling system maintenance of refrigerator must be authorized.




Never store bottled beer or beverages in the freezer compartment.



Unplug the refrigerator in the event of a power interruption or during cleaning. Allow at least 5 minutes lapse before restarting the refrigerator.

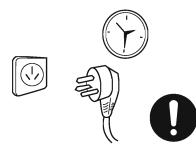

Remove the refrigerator door and door gasket if the refrigerator is discarded to prevent accidental entrapment in the refrigerator.

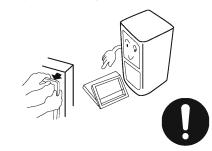


لا تلمس السطح الداخلى البارد بحجرة التجميد بعد تشغيل الثلاجة خاصة عندما تكون يدك مبللة و الاقد تجرح من البرودة



0

لا ترش الثلاجة بالماء و لا تضع الثلاجة في مكان مبلل حيث يمكن اتلاف عاز ليتها الكهر بانية

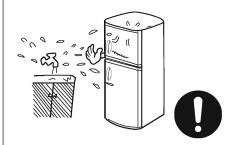


امنتع تماما عن فتح و اصلاح الثلاجة بنفسك من الضرورة أن تعهد باصلاح الثلاجة الى شخص مؤهل




لا تضع مشروبات معباة في قزازات في غرفة الثلاج



يجب اخراج القابس عند انقطاع النيار الكهربائي أو اجراء عملية النتظيف و لا يجوز تشغيل الثلاجة مرة أخرى الا بعد خمس دقائق على الاقل و ذلك لمنع اتلاف الضاغطة من تشغيلها باستمرار

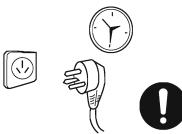

يجب فك الباب و مطاط الباب الخاتم تفاديا لتعرض طفل للخطر

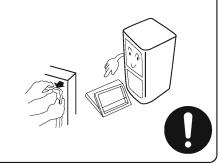

الوضوع

Location


يجب وضع الثلاجة على الارضية المستوية المتينة إذا كان في الحاجة الى رفع الثلاجة يمكن استعمال حمالة مستقرة صلبة عديمة الاشتعال . اذا كانت الثلاجة غير مستقرة يمكن تعديل وضعها عن طريق البراغي :دور المسمار اللولبي للبرغيين الاماميين الى اتجاه سير عقرب الساعة يمكن رفع الثلاجة و دوره الى الاتجاه المعاكس لسير عقرب ساعة يمكن خفضها




يجب تجنب تعريض الثلاجة لاشعة الشمس المباشرة و مصدر الحرارة




لا تدع الثلاجة تتعرض للماء أو الرطوبة يجب مسح ماء منتاشر و وسخ عنها بقماش لين في وقته

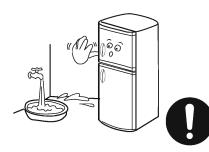


ان النهوية الجيدة مطلوبة. يجب أن بكون ظهر الثلاجة بعيدا عن الجدار بمقدار 10cm على الاقل و من جميع الجوانب

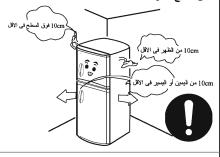

درجة الحرارة المحيطية لا نقل من صفر, و لا يستخدمها خارج البيت

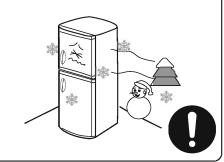


The refrigerator should be placed on a flat and solid surface. If the refrigerator is to be leveled, a flat, strong and fire-resistant material must be used. The foot of the refrigerator can be adjusted clockwise or anti-clockwise with a 22mm spanner to lift or lower the refrigerator if it is placed on an uneven surface.

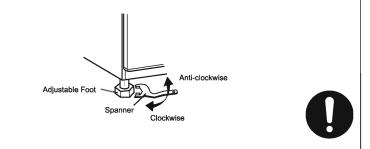


The refrigerator shall be placed away from heat sources or direct sunlight.




Never place the refrigerator near to a water source. Clean and dry any water splashes and stains with soft cloth.

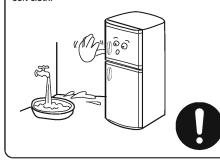

The refrigerator should be placed in a well-ventilated area, and a space of 10cm or more should be allowed around the refrigerator.

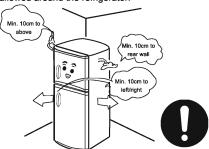

Never place the refrigerator in an area with an ambient temperature below zero. Never operate the refrigerator outdoors or in rain.

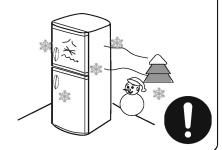

Preparation


استعداد التشغيل


1. Unpacking

Remove all packing materials.



Check if all accessories specified in the Packing List are available. Contact the local distributor if shortage is found.

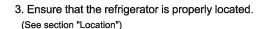

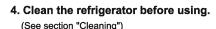



Connect the refrigerator to power source at least 30 minutes after the refrigerator is sited and cleaned.
















Caution: After unpacking, write down the model and manufacture number of the refrigerator on the Warranty Certificate which will be required if technical services are applied for.



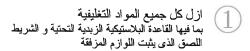



قم بجرد اللوازم المرفقة و المعلومات افحص عن حاجة داخل الصندوق وفقا لمحتويات وثيقة التغليف إذا وجدت نقص سنفسر من المتجر



وضع الثلاجة في موضع المناسب طالع جزء "محيط الوضع"



من الافضل قيام بتنظيف الثلاجة قبل استعمالها تفاصيلها طالع جزء" التنظيف"



الوضع الساكنى اترك الثلاجة دون التشغيل لمدة 30 دقانق على الاقل بعد اتمام عملية الوضع و التنظيف ثم توصيلها بالتيار

تفضل بتسجيل طراز الثلاجة و رقم الاصدار المطبوع على لوحة البيانات الموجودة في ظهر الثلاجة على شهادة الضمان ذلك لتسهيل الاستفسار عند اللزوم



بدأ بالعمل

وصيل الثلاجة بالتيار الكهربائي

وضع درجة الحرارة و تعديل لها

تعديل درجة الحرارة في غرفة الثلاج يمكن تعديلها عن طريق جهاز تحكيم درجة الحرارة للتثليج . "الضغيف" يعنى درجة الحرارة داخل الصندوق مرتفعة إ" القوى" يعنى درجة الحرارة داخل الصندوق منخفضة يمكنكم أن تختار وحسب الطلب يراجع الى جدول I

تعديل درجة الحرارة في غرفة البراد

يمكن تعديلها عن طريق جهاز تحكيم درجة الحرارة للنبريد, "الضغيف" يعنى درجة الحرارة داخل الصندوق مرتفعة, " القوى" يعنى درجة الحرارة داخل الصندوق منخفضة (يراجع الى جدول 1). ان درجة الحرارة المحيطية داخل الثلاجة لا نقل من 0° 0

جدول I

درجة الحرارة المحيطية	أوضاع
≥30°C	الضغيف
16℃ ~30℃	المتوسط
≤16°C	القوى



وضع الأطعمة في الثلاجة توصيل طاقة الكهرباء ويشغل الثلاجة فراعية, لا يضع الأطعمة في الثلاجة لاستعمالها رسميا الابعد الثلاجة باردا تماما



عندما تغير ضبط درجة الحرارة ستصل درجة الحرارة بداخل الثلاجة الى التوازن بعد مرور مجة و بالاضافة الى ذلك ان هذه المدة متوقفة ايضا على حد تغيير الضبط و درجة حرارة الغرفة و مرات فتح الباب و كمية الاطعمة المخزوهة الخ



Operation



Connection to power supply



Temperature setting and adjusting

* Adjusting freezing temperature

Temperature in the freezer compartment can be adjusted by setting the thermostat to the following positions on the dial: Position Min for higher temperature value and position Max for lower temperature value in the compartment. The thermostat can be set for desired temperature degrees as follows in the table.

* Adjusting refrigerating temperature

Temperature in the refrigerator compartment can be adjusted by setting the thermostat to the following positions on the dial: Position Min for higher and position Max for lower temperature values in the compartment (See table 1). Ambient temperature of the refrigerator should not be below $0 \sim C$.

Table 1

Position	Ambient Temperature
Min.	≥30°C
Mid.	16℃~30℃
Max.	≤16°C



Loading the refrigerator with food

Load the refrigerator with food when the set temperature of the refrigerator compartments is reached.





Caution: Some time will be required for the refrigerator to reach the set level when the temperature is adjusted. The length of this period is determined by difference in the existing and set temperatures, the ambient temperature, the frequency with which the door is opened and closed and the amount of food in storage.

Refrigerating storage compartment

The refrigerator is for short-term food storage or for daily consumption.

Although the temperature in most areas in the refrigeration compartment can be regulated between 0∞C and 10∞C, extended periods of food storage is not recommended. Refrigerator should only be used for short-term storage.

Storage areas

As cold air circulates inside the refrigerator, temperature differences exist inside the storage compartments. Area 6 is the coldest. Different foods should be placed in different areas according to their properties.

- 1. Eggs and butter
- 2. Canned food and seasoning
- 3. Beverages and bottled food
- 4. Pickled and canned food
- 5. Wheaten food, canned food, milk and bean curd
- 6. Cooked meat and sausages
- 7. Fruit, vegetables and salad







Caution: Ensure that the door of the chiller compartment is closed before closing refrigerator door.

Lampshade

Lug

= =

1//

= =

Lamp and replacement

Lamp: 220-240V~ . 15W

Lamp holder: E14 (lamps exceeding 15W must not be used)

When replacing the lamp (upper figure: freezer lamp; lower figure: refrigerator lamp),

- 1. Unplug the appliance.
- 2. Remove the food shelf in front of the lamp.
- 3. Remove lampshade at frozen food storage compartment: put your forefinger into the hole and give adown Lampshade energy to take the lampshade away. Remoe lampshade at unfronzen food storage compartment: take the lampshade away according to arrowhead.
- 4. Rotate the lamp anticlockwise for removing and clockwise for installing
- 5. When replacing the lampshade, ensure that all the lugs of the lampshade are settled into the slots of the lamp holder.



Lamp holder

-Lamp holder





يجب على وضع الاطعمة المخزونة للمدة القصيرة داخل غرفة البرادة

أن حجرة التبريد تعتبر غير قادر على الحفاظ على طزاجة الأطعمة فيها لفترة طويلة بالرغم من أن درجة الحرارة المتعدلة في معظم المواقع منها تكون بين 0-10°C منوية عن طريق تعديل مواضيع زر درجة الحرارة و عليه أنها فقط صالحة لتخزين الأطعمة لفترة قصيرة

مو اقع منصوحة لتخزين الاطعمة المتنوعة فيها درجة البرودة داخل الثلاجة تختلف باختلاف توزيع دوران البر و ان البر و دة عليه يرجى منكم اختيار المواقع المناسبة عند تخزين الاطعمة المتنوعة برجة الحرارة في المنطقة 6 منخفضة أكثر

1 بيض جين

غرفة البراد

- 2 معليات يتوابل
- 3 مشر وبات ماكولات معباة في قزازات
 - 4 اطعمة معلمة معليات
 - 5 ماكولات من دقيق القمح , حليب
 - 6 لحم مطبوخة جاهز . نقائق
 - 7 فواكه خضروات سلاطة

بغلق باب غرفة درجة الحرارة الثلجية أو لا بعده يغلق باب غرفة باب البرادة




لمبة الاضاءة الفوقية و تغييرها

مواصفةً لمبة الاضاءة : 220-240V/15W مقعد اللمبة :E14(امتتع تماما عن استعمال لمبة فوتها أكبر من 15W)

تغيير اللمبة (الصورة الفوقية هي اللمبة في غرفة التثليج):

- 1. افصل القابس عن مصدر التيار الكهربائ
 - 2. يخرج الرفوف على امام اللمبة
- سحب كمة مصباح التبريد : ادخال السبابة في الفتحة التي أشيرت في الصورة ، ثم جرها خفيفا حتى سحب سحب كمة مصباح التبريد : تحريك الموقع الذي أشار اليه المؤشرة في الصورة ثم سحب كمة مصباح
- 4. نزل اللمبة بو اسطة تدوير ها الاتجاه عكس عقرب الساعة و غير ها بلمية تحمل نفس المو اصفة
- 5. عندما يركب غطاء اللمبة. ادخل المخلب الفوقي أو لا. و بعده المخالب الآخري في الآجز اء الآخري في الثقاب المناسبة على مقعد اللمبة




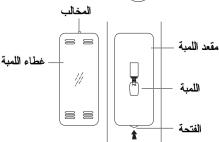

تنبيهات للتخزين الميرد المواد الغذائية

Refrigerating storage precautions

اترك المأكولات الساخنة لتبرد الى درجة حرارة الغرفة ثم تضعها في الثلاجة

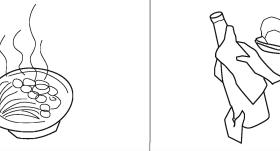

يجب القيام بتنظيف الاطعمة و مسح ماء عنها قبل وضعها في الثلاجة




صنف الأطعمة بانواعها و بعد ذلك تضعها في الثلاجة احفظ الأطعمة وفق أنواعها و تضع المأكو لات التي لا

تاكلها يوميا في موقع أمامي للرف و هكذا يمكن تجنب

فتح الباب طويل الوقت و عدم وقوع فساد الماكولات

Hot food must be cooled to room temperature before storing in the refrigerator.

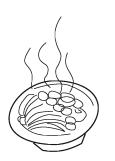

Dry any water droplets on the food before placing it in the refrigerator.



من الافضل أن تغلف الأطعمة قبل وضعها في الثلاجة تغلف الأطعمة لا بمكن منع تبخر الماء منها فقط بل الحفاظ على طزاجة الخضروات و الفواكه كذلك منع تداخل روائح الأطعمة أيضا



لا يضع الاطعمة قريب من الجدار الداخلي بالنسبة للاطعمة غزيرة العنصر المائي لا تضعها في الموقع الداخلي للرف تفاديا لتجمدها بالجدار الخلفي

Food to be stored should be properly sealed.

This will prevent moisture in the food from evaporating and prevent vegetables and fruit from tainting in flavor.



Storage of sorted food

Food to be stored should be sorted according to consumer requirements. Food consumed daily should be placed in the most convenient area, this will minimize opening periods for the door.




لا تعا الثلاجة بمواد غذائية أكثر من اللازم

احفظ مسافة معقولة بين المواد الغذائية لكى تهوية الرياح الباردة لتحقيق نتيجة البرادة الحسنة و لأيضع الاشياء الكثيرة أو الثقيلة على الرفوف لكي لأ يضره و يسقط




Do not store excess quantities or weights of


Food should be stored with spaces in between for better storage results. Never overload shelves, as they may collapse under excessive loads.

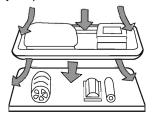

Do not place food too close to the internal walls

Food with high moisture content should not be placed close to the walls of the inner liner. Maintain a space to prevent food from freezing to the walls.

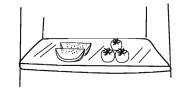

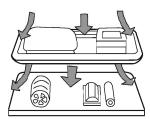





Storage period will be extended if vegetables are placed with their roots towards the cold source.



Leaves of carrots or turnips should be removed before storage.

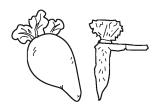

Eggs should be stored vertically in the egg holder.

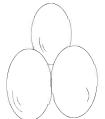

Frozen food can be placed in the cold compartment before serving, as this will conserve energy.




Onions, garlic, ginger, water chestnuts and other root vegetables should not be stored in the refrigerator, as these foods are suitable for long-term storage at normal temperatures.




Ripe squash, melon, pawpaw, bananas and pineapples should not be stored in the refrigerator. Freezing will accelerate the ripening process.




وضع الخضروات عكس اتجاه نموها بمكن تطويل مدة التخزين

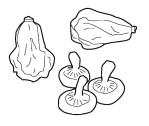

فجل و جزر و مثيلاته يجب قطع ورقاتها التي تمتص التغذية منها

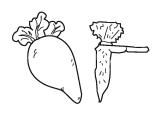

خزن البيوض بالشكل الاقامي لتطويل مدة التخزين

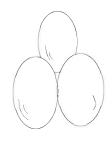

ضع الاطعمة المتجمدة المراد النوبان في حجرة التبريد حيث تبرد الاطعمة المخزونة بدرجة حرارتها المنخفضة واصلا الى هدف اقتصاد الطاقة



الاطعمة الغير لزوم التبريد: بصل, ثوم, جنزبيل, مكاة الماء, بطاط و مثيلاته



الاطعمة الغير الصالحة لتبريد: شمام, سفرجل صينى, اناتاس, موز, الخ اما بالنسبة لفوكه غير ناضجة فيمكنك تخزينها في حجرة التبريد لمدة حتى تنضج



غرفة التثليج




حجرة التجميد مستعملة لتخزين الاطعمة لفترة طويلة في هذه الحجرة التي تتمكن درجة برودتها المنخفضة من المحافظة على طزاجة الاطعمة لفترة طويلة غير أن اتباعك مدة التخزين المطبوعة على غلاف الاطعمة

الفترة المراجعة لمحافظة على الطازج و النوعية:


الفترة لمحافظة على النوعية (الشهر)	الفترة لمحافظة على الطازج (الشهر)	
9	4	لحم دجاجة , لحم البقر , لحم الغنم , الجمبري
6	4	الجوزه المسلوقة, الفطيرة المثلجة, الاضلاع, أيس كريم
6	2	كعكة أسفنجية , الخبز , الشرائح, الجبن
3	1	السرطان, الطعام البحرى, المقانق, أيس كريم

تفضل بمر اجعة الدليلة على حقيبة التعبئة أو دقتر الدليلة للمعرفة المفصلة. و وقت الخزن المحدد يتخذ من وعية الاطعمة من المستخمين من نوعية الاطعمة من المستخمين

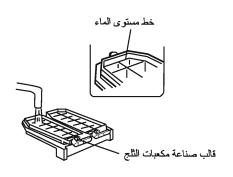

صناعة مكعبات الثلج

- يخرج قالب صناعة مكعبات الثلج
- صب الماء في قالب صناعة مكعبات الثلج (لا يجوز على خط مستوى الماء على القالب, تجنبا صعب في أخذ الثلج
- يعود قالب صناعة مكعبات الثلج الى غرفة التثليج
- بعد انتهاء النتليج دور الزر في وجه القالب باتجاه
 الساعة, و يجعل مكعبات الناج تسقط الى علبة خزن
 الناء
- ض اجل سهل اخراج القالب, ارتفع وجه القالب شويا

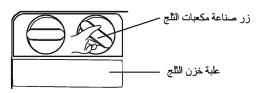

علبة خزن الثلج لا نتاسب على صناعة الثلج, أو خزن الجبن الجفيف_, الشائ, المرق و الى اخرها من الاطعمة _, لتجنب التسكير من التجميد



Freezing storage compartment

Long-term storage of food

As the freezer storage temperature is very low, fresh food can be stored in the freezer compartment for a long time. Food requiring long-term storage can be stored in the frozen food compartment. Attention should be paid to the storage information printed on the food packing.






Suggested storage period is as follows:


Food	Edibility (Month)	Maximum (Month)
Chicken, beef, mutton and shrimps	4	9
Dumplings, ribs and ice-creams	4	6
Cakes, breads, sliced meat and cheese	2	6
Seafood, sausages and ice-creams	1	3

Storage period is subject to the detailed information on the food packing, property of the food for storage and special requirements.

Making ice cubes

- * Remove the ice moulds
- * Pour water into the ice cube mould (Do not pour excess water over the water level mark, or ice cubes may not be easily removed.)
- * Place the ice cube mould back to the freezer compartment.
- * Turn clockwise the knob on front side of icemaker and then the ice cubes will drop into the ice cube tray.
- * Tilt a bit the front side of ice cube tray when removing it from the refrigerator.

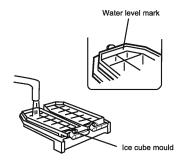

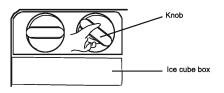



Caution: The ice cube box cannot be used for ice cube making or storage of other liquids that may result in frozen cracks.

11

Hot food should not be stored in the refrigerator until it has cooled down to room temperature.



Food cut into small portions will freeze faster and be easier to defrost and cook. The recommended weight for each portion is less than 2.5kg.



The outside of any food packing should be dried before storage in the freezer, and any packing materials should be odor-free, airtight, non-poisonous and nontoxic.



Food should be stored in accordance with any information printed on the packing.





Only remove the required amount of food from the refrigerator. Defrosted food cannot be re-stored in the freezer unless it is first cooked.



Do not load excessive quantity of food. Quantity of the food in storage shall comply with the cooling capacity of the refrigerator (See section "Technical Information").



اترك المأكو لات الساخنة لتبرد الى درجة حرارة الغرفة ثم تضعها في الثلاجة



يجب على نقسيم الاطعمة الى الاجزاء الصغيرة المناسبة, لارتفاع نتيجة الخزن, و سهل الطبخ و ارتفاع نوعية الطبخ. التقل للجزء الواحد لا يجوز على 2.5kg



اغلف الاطعمة بمادة متينة جافة دون من رائحة و تلوث و متم و لاينفذها الماء او الهواء, استعمال مادة صالحة للتجميد يمكن تجمدها مع البعض و تداخل الروائح و فساد الأطعمة



لكي لا يتجاوز الزمن المحدد للاطعمة عليك كتاب تاريخ التجميد و الزمن المحدد و اسمها على كيس التغليف حسب اختلاف مدة للاطعمة المنتوعة





على المبدأ أن تخرج كمية فقط تحتاج اليه فى المرة الحاضرة عندما ترغب فى ذوب الاطعمة المتجمدة و لا يمكن تجميد الاطعمة المذابة مرة ثانية الا اذا طبخت جاهزا



لا يضع مرة واحدة كمية كبيرة من الاطعمة الطازجة اكثر من اللازم في حجرة التجميد حتى انها قد تتجاوز حد قدرة التجميد (ير اجع الى " المعطيات التكناوجية ")



ازالة الصقيع

تسيح الصقيع أوتوماتيكيا ان نظام تسيح الصقيع أوتوماتيكيا فيها ييحقق تسيح الصقيع أوتوماتيكيا

التنظيف

لابد من القيام بتنظيف الثلاجة كلما تمر به فترة معينة و الاستتبعث وائحة غير طيبة من اطعمة باقية



- فصل القابس عن مصدر التيار الكهربائ قبل
 اجراء عملية تنظيف الثلاجة
- يجب استعمال منشفة لينة أو اسفنج مبلل بماء
 دافيء مضافا اليه القليل من مادة منظفة
 معتدلة لتنظيف الثلاجة

لا يجوز استعمال فرشاة قاسية و فرشاة حديدية و لا تنظف الثلاجة باستعمال مطهر ينزين زيت الموز, بنزول ماء حامى احماض قلى الخ



ملحظة



• امسح الماء المتماسك عن سطح الثلاجة بقماش ناعم

لا ترش الثلاجة بالماء لكى لا تتلف العازل الكهرباء استعمل قطعة جافة من قماش عند تنظيف الاجهزة الكهربانية مثل المفتاح و لمبة الاضاءة الخ



للحظة



يجب على تنظيف الظهر و الجانبين للثلاجة لحماية على نتيجة توزيع الحرارة



• حافظ دائما على نظافة مطاط الباب الحاكم

Defrosting


Automatic defrosting

This refrigerator is equipped with an automatic defrosting system.

Cleaning

The refrigerator should be cleaned regularly to prevent the formation of bad odors.

* Disconnect the power before cleaning the refrigerator.

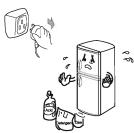

* Clean the refrigerator with a soft cloth or sponge with mild detergent.



Caution: Do not use a hard brush, steel brush, detergent, gasoline or other solvents, hot water, acid or alkali for cleaning.

* Dry water droplets on surfaces of the refrigerator with a piece of cloth.





Caution: Do not use excessive amounts of water for cleaning the refrigerator. Use a dry cloth to clean the switch and the lamp.

* Regularly clean the surfaces of the external shell to improve the heat elimination efficiency.



* Always keep the door gasket clean




وقف الاستخدام

Power interruption

Even in summer, food can be stored in the refrigerator for a few hours after a power interruption.

- * Don't load food into the refrigerator during a power interruption and try to open the door as less frequently as possible.
- * If prior notice of a power interruption is given, make some ice and put it in a container in the top of the refrigeration compartment.



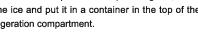






Caution: Temperature in the refrigerator will rise as for a power interruption or technical problem, and the storage period will be reduced.

Ceased operation

If the refrigerator is to be ceased for an extended period, unplug the refrigerator and clean the refrigerator as previously described.

Keep the door of refrigerator open when the power is turned off to prevent any food remaining in the compartment from producing bad odors.

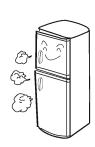



Caution: It is recommended that the refrigerator be not turned off unless it is necessary.



Caution: Do not restart the refrigerator until a period of at least five minutes has elapsed.




لا يحدث تأثير اعلى الاطعمة المحفوظة بشيء اثناء ساعات بعد انقطاع التيار الكهربائئ حتى و لو كان في الصيف

- لا تضع اطعمة جديدة في التلاجة و لا تفتح الباب على قدرة الامكان بعد انقطاع التيار الكهربائئ ألا عند
- اصنع مكعبات الثلج أكثر و تضعها في موقع عالى
 بحجرة التبريد اذا عرفت حدوث انقطاع التيار الكهربائ

سوف تقصر مدة تخزين الاطعمة و تنزل نوعيتها من ارتفاع درجة الحرارة الناتج عن انقطاع التيار الكهربائ أو أعطال اخرى



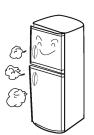

افصل القابس عن مصدر التيار الكهرباء في حالة عدم استعمال الثلاجة لفترة طويلة وقم بتنظيفها طبقا للطريقة المذكورة اعلاه افتح باب الثلاجة خلال فترة توقف عمل الثلاجة لمنع انبعاث رائحة كريهة من حثالة الاطعمة

في حالة عادية لا توقف استعمال الثلاجة و الاسوف يقصر



لا يجوز ادخال القابس الى مصدر التيار الكهرباء مرة ثانية الا بعد خمس دقائق على الاقل من توصيله عنه




وقف الاستخدام

Vacation



عن قضاء الاجازة

- اذا قضيت اجازة قصيرة فقم باخراج اطعمة قابلة
 اللفسد و ادر زر تنظيم درجة الحرارة الى الموضع
 المناسب ثم اقفل باب الثلاجة بصورة جيدة
- اذا قضيت اجازة في الخارج لفترة طويلة افصل القابس عن التيار الكهربائ و اخرج جميع ما هو موجود من اطعمة و غير ها بالثلاجة و بعد سيحان الصقيع قم بتنظيف الثلاجة و تجفيفها ثم افتح الباب لتجنب انتعاث رائحة غير طيبة من حثالة أطعمة

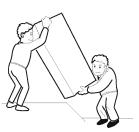

عند نقل الثلاجة

- افصل القابس عن مصدر التيار الكهربائي
- اخرج جميع ما هو موجود من المواد الغذائية
- ثبت بالشريط اللصق الأجزاء ممكنة التحريك مثل رف المواد صندوق الخضروات الفواكه بحجرة التبريد و رف المواد بحجرة التجميد
 - اقفل باب الثلاجة جيدا و ثبته بواسطة الشريط
- لا تدع زاویة المیل تتجاوز 45 درجة (زاویة محصورة بین جسم الثلاجة و الاتجاه القائم) اثناء تحریك الثلاجة و ذلك لتفادی اتلاف نظام التبرید



امتنع تماما عن وضع الثلاجة بشكل أفقى في أي حالة مهما كانت




Before leaving for vacation

- * Remove the food from refrigerator if the vacation is short. Turn the temperature selection knob to the proper position, and make sure that the door of the refrigerator is properly closed.
- * If the vacation is long, take out the food from the refrigerator and disconnect the power. Wait until the frost inside melts, clean and dry the compartment. Leave the door open to prevent formation of bad odor.



Moving the refrigerator

- * Unplug the refrigerator.
- * Remove all the food.
- * Secure the shelves in the cold storage compartment, vegetable and fruit tray and drawers in the freezer with tape.
- * Tightly close and tape the door of the refrigerator.
- * Do not tilt the refrigerator more than 45 degrees.

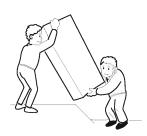







Caution: Never place the refrigerator horizontally.

The evaporator and piping system of the refrigerator may produce a slight sound when the refrigerator operates due to ambient temperature changes.


The thermostat, starting capacitor and heat protector may produce a slight sound when the refrigerator is started or closed.

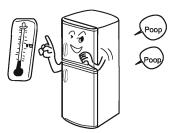


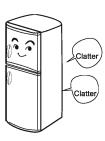

A slight sound may be produced by defrosting water flowing into the evaporating dish and the compressor at the moment of operation commencement or vacation.


A slight continuous sound can be heard when the liquid refrigerant circulates to the evaporator.

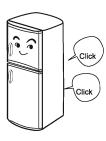


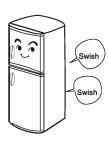


يصدر صوت"به به" اثناء عمل الثلاجة من جهاز التبخير و الانابيب ذلك ناتج عن تغيرات درجة الحرارة




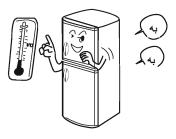

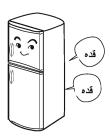

عندما ماء از الة الصقيع يسيل الى اناء التبخير يحدث صوت من عمل الضاغطة و صوت ده ده صادر عنها عند بدء عملها و توقفها عن العمل يحدث صوت سه سه بسبب سيل المادة المبردة السائلة في داخل أنابيب التبخر باستمرار أو بانقطاع

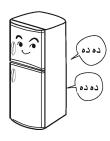


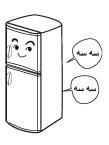


رد الاسئلة

Troubleshooting


يصدر صوت من الثلاجة بسببما لم تكن حالة عملها ثابتة فى اول مرة للاستعمال او عند بدء تشغيلها و سينخفض الصوت بعد ثبات الثلاجة فى العمل

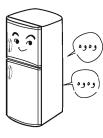

استعمال الثلاجة لاول مرة يمكن حدوث عملها لوقت طويل و ارتفاع حرارة الضاغطة و ارتفاع حرار قصندوق الثلاجة _بكل هذه الظواهر طبيعية

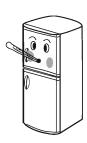

يحدث الصوت خفيف من عمل المروحة الكهربائية عندما تعمل الثلاجة

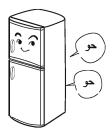


تعمل اضاغطة طويلة الوقت بسبب وضع كمية كبيرة من المواد الغذائية في الثلاجة أو درجة حرارة الغرفة كانت عالية هو ظاهرة طبيعية




قد تظهر قطرات على الهيكل المتوسط الخارجى بين البابين و الصندوق الخارجى للثلاجة فى حالة ان نسبة الرطوبة تكون عالية امسحها بقماش ناعم



درجة الحرارة لجانبين الثلاجة مرتفعة بسبب توزيع الحرارة

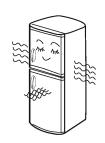


A slight sound may be heard when the appliance is first started due to the operation of the compressor and motor. The sound will be lower and lower gradually a short period later.

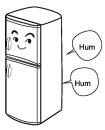

Temperature of the refrigerator and the compressor will rise and the compressor will run for comparatively longer periods when the refrigerator is first started.



The fan of an operating refrigerator may produce a slight sound.

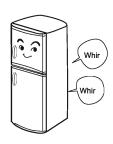


The compressor will operate for comparatively longer periods if excessive quantity of food is stored or the ambient temperature is high.



Water droplets may occur on outer surfaces and middle connection of the refrigerator due to heavy moisture in room air. Wipe clean with soft cloth.



The two sides of the external surface and the middle connection of the refrigerator will be warm due to heat radiation of the appliance.

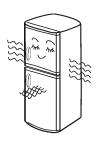



- -- WARNING:Keep ventilation openings in the appliance enclosure or in the built-in structure,clear of obstruction.
- -- WARNING:Do no use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other then those recommended by the manufacturer.
- -- WARNING:Do not damage the refrigerant circuit--(applicable only for appliances with refrigeration circuits which are accessible to the user).
- -- WARNING:Do not use electrical appliances inside the food storage compartments, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

Excessive vibration will result in the following circumstances:


- a) The refrigerator is not well positioned and adjusted.
- b) The refrigerator is placed on a wood floor or near to wooden furniture.

Liquid refrigerant flowing in the evaporator may produce a slight sound similar to that of flowing water. When the refrigerator is stopped, the backflow refrigerant may also generate that sound.

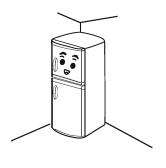

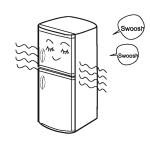



كمية الطاقة المستهكلة التي تصفها المواصفات الفنية تعتبر قياسا دوليا في حالة ان درجة الحرارة الخارجية تكون 25 منوية و عدم فتح الباب و برودة حجرة التبريد تكون 5 منوية و بوردة حجرة التبريد تكون 5 منوية تحت الصفر و مدة عمل الثلاجة 24 ساعة بستزيد كمية الطاقة المستهلكة الواقعية عن الكمية المنصوص عليها بسبب وضع أطعمة جديدة في الثلاجة و ارتفاع درجة الحرارة الخارجية و كثرة فتح الباب

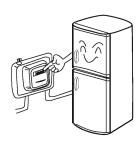

ان صوت الاهتزاز يعلق مع موضع الثلاجة, يمكن تصويت الصوت الكبير في الاحوال التالية: a الثلاجة ليست مستقرة. الاهتزاز الخفيف سيصوت الصوت الكبير, يعدل الثلاجة ليخفف الصوت في وضع الثلاجة على الارض الخشبية أو تقرب من الجدار الخسبي يعدل موضع الثلاجة

يحدث صوت مثل " صوت سيل الماء" بسبب سيل المادة المبردة السائلة فى داخل أنابيب التبخر و الضاغطة كذلك حدوث صوت "سيل الماء" باستمر ار او بانقطاع من رجوع المادة المبردة السائلة عند توقف الثلاجة عن عملها

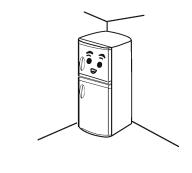

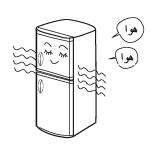

الخدمة بعد البيع

افحص ثلاجتك حسب الطرائق التالية في حالة عمل الثلاجة يصورة غير طبيعية إذا لم تتمكن من تصحيحه بشيء يرجى منك الاتصال بمركز الخدمة المحلى مع اعطاء طراز الجهاز و الاسم و تفاصيل اللوازم المرفقة و رقم الثلاجة

يتطلب التحقق مما يلى قبل القيام بالاصلاح:



مرحلة از الة الصقيع اوتومابيكيا (الضغاء يقف على العمل ثلاثين دقيقة تقريبا)



ضغط الكهرباء منخفض للغاية



الثلاجة لا تعمل

لم يوصل بمصدر التيار الكهرباني (القابس, المقبس, ألأمان الخ)

اللمبة لا تضيء



لمبة الاضاءة لا تضي



لم يوصل التيار الكهربائي

الصوت مزعج عالى



ملامسة جزء ما من الثلاجة باشياء أخرى



الأرضية غير مستوية

درجة الحرارة بداخل الثلاجة ليست منخفضة كافية



باب الثلاجة ليس مغلقا جيدا أو يتم فتحه يصورة متكررة أوانه كان مفتوح لوقت طويل



موضع الثلاجة تحت اشعة المباشرة أو قريب من مصدر الحرارة



التهوية سينة ربما وجود اشياء يحجز نظام اشعاع الحرارة الموجود في ظهر الثلاجة أو ان السطح الحانبي للثلاجة كانت وسخانا جيدا

After-sales service

In the event that the refrigerator does not work properly, please check out and solve problems according to the following methods. If problems persist, contact the after-sales service center. Information of model, accessory list and serial number of the refrigerator is required.

Please determine the cause of the problem before making any repair.

The refrigerator does not operate.



Disconnection to the power supply (plug, socket or fuse).



Voltage is low.



Automatic defrosting is activated. (Compressor ceases operation for 25 minutes)

Lamp does not illuminate.



The bulb is bad.



Power supply is not connected.

Excessive noise




Contact between the refrigerator and a wall or other article.



Uneven placement

Set temperature is not reached.

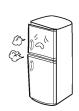

Door is not properly closed, or the door is opened for long period.



Refrigerator is in direct sunlight, or close to a heat source.



The area is poorly ventilated, or the two sides of the refrigerator are covered by too much dust.

الخدمة بعد البيع

Please determine the cause of the problem before making any repair.

Strange odor

- * Failure to seal food properly
- * Rotting food inside refrigerator
- * Failure of regular cleaning of the refrigerator



Prolonged operation period of the compressor

- * Initial operation
- * Large quantity of food loaded
- * Hot weather
- * Frequent opening of the refrigerator door
- * Door not properly closed
- * Improper setting of thermostat (see the section "Operation")
- * Poor ventilation

يتطلب التحقق مما يلى قبل القيام بالاصلاح:



انبعاث رائحة غير محببة من الثلاجة

- لم يغلف أطعمة
- وجود أطعمة فاسدة
- يتطلب تنظيف داخل الثلاجة

بعمل الضاغظ للمدة الطويلة

- في أول المرة من الشغل
- يضع زائد من الاطعمة داخل الثلاجة في المرة الواحدة
 - الجو حار
 - فتح الباب متكرر جدا
 - لم يغلق الباب
- درجة الحرارة الموضوعة عال جدا (يراجع الى "بدأ التشغيل")
 - التهوية سينة